

Поверхностные насосы-автоматы ДЖАМБО с гидроаккумулятором

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

jxe@nt-rt.ru || <https://jeelex.nt-rt.ru/>



«ДЖАМБО»


НАСОСЫ – АВТОМАТЫ

Насосы-автоматы «ДЖАМБО» предназначены для подачи чистой воды из неглубоких скважин, колодцев, водоемов или резервуаров, а также для повышения давления воды из магистрального водопровода.



- ✓ Благодаря удобным заливным и сливным отверстиям насос - автомат легко ввести в эксплуатацию и подготовить к консервации
- ✓ Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой водой, изготовлены из материалов, разрешённых для контакта с пищевыми продуктами
- ✓ Статор защищен термopрoтeктoрoм, oтключающим электродвигатель при перегреве обмотки
- ✓ Гидроаккумулятор снижает частоту включения насоса и увеличивает срок службы
- ✓ Готовое решение автоматического водоснабжения
- ✓ Способны поднять воду с глубины до 9 метров





МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

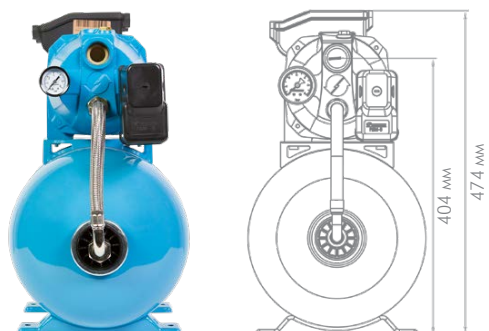


«ДЖАМБО» 50/28 Ч-18
(арт. 4017)

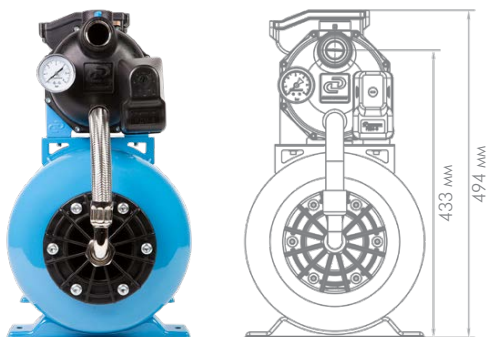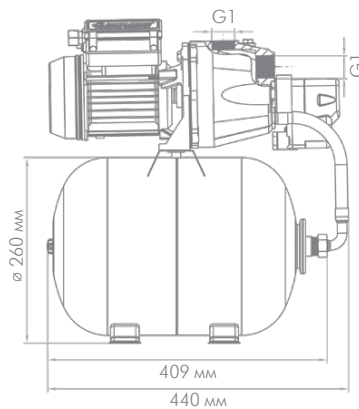


«ДЖАМБО» 60/35 П-24
(арт. 4021)

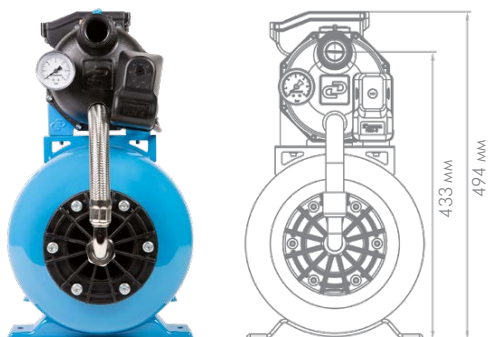
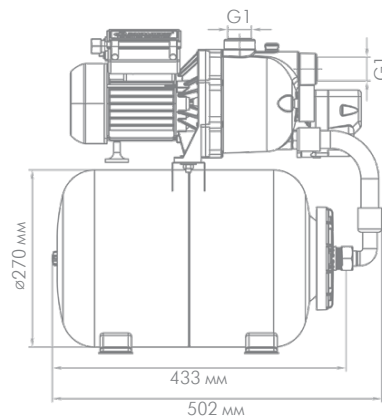


«ДЖАМБО» 60/35 Ч-24
(арт. 4020)


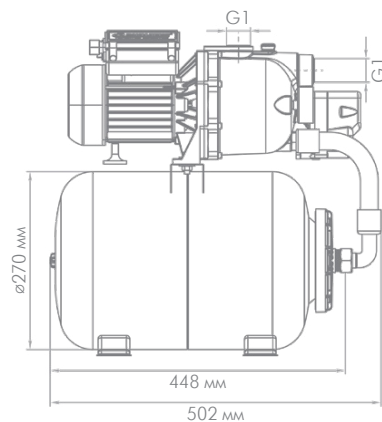


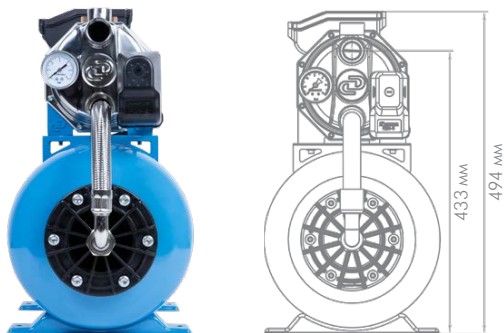


«ДЖАМБО» 60/35 Н-24
(арт. 4022)

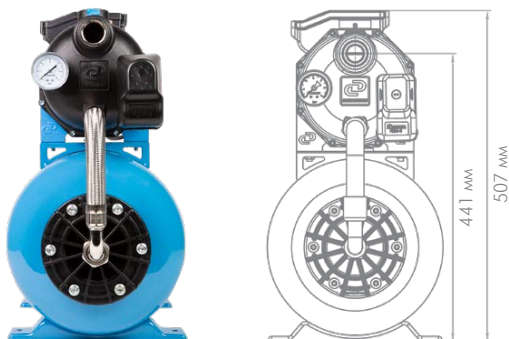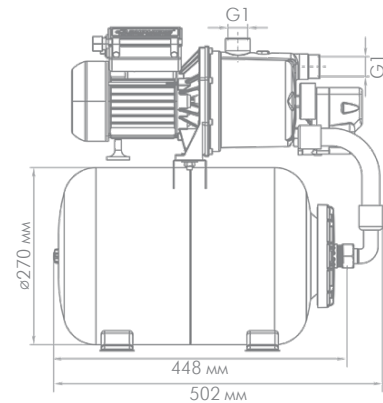


«ДЖАМБО» 70/50 П-24
(арт. 4721)

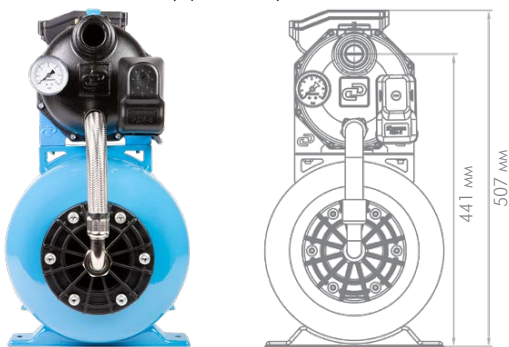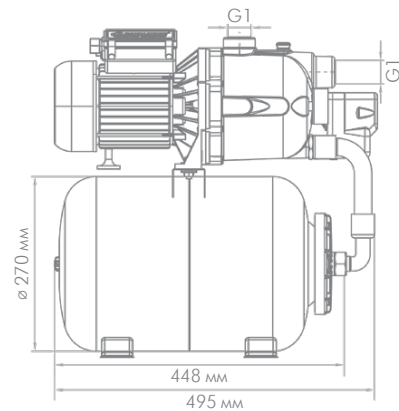


«ДЖАМБО» 70/50 Ч-24
(арт. 4720)

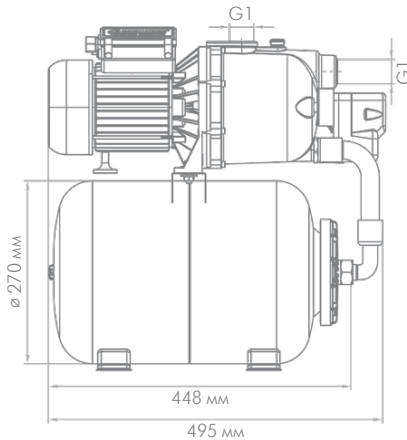


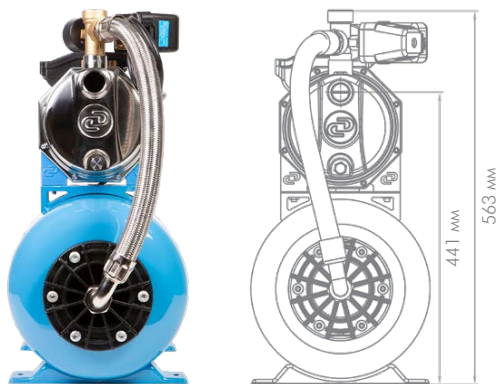


«ДЖАМБО» 70/50 Н-24
(арт. 4722)

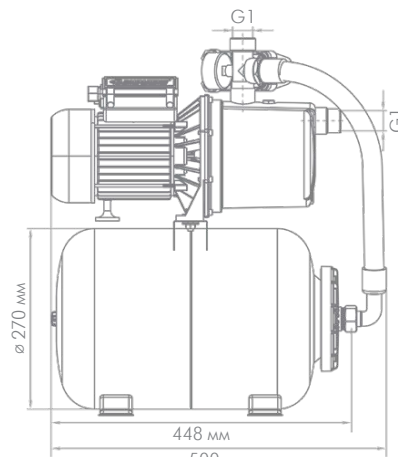

«ДЖАМБО» 70/50 П-50
(арт. 4751)

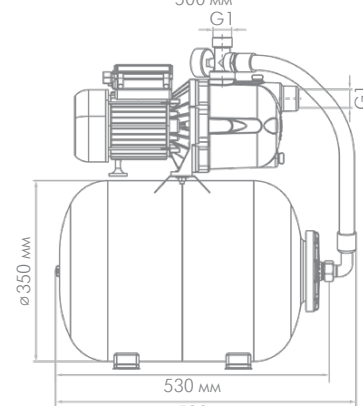

«ДЖАМБО» 70/50 Н-50
(арт. 4752)

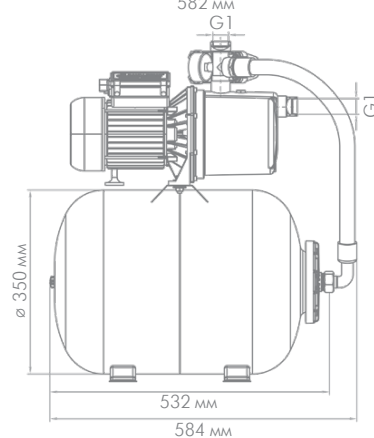

Пример обозначения: «ДЖАМБО» 65*/35** П***-24****

* максимальный расход, л/мин; ** максимальный напор, м; *** материал корпуса: «Н» - нержавеющая сталь, «П» - инженерный пластик, «Ч» - чугун; **** объем гидроаккумулятора, л.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование		50/28	60/35				70/50			
		Ч-18	Ч-24	П-24	Н-24	Н-24	Ч-24	П-24	П-50	Н-50
Артикул		4017	4020	4021	4022	4722	4720	4721	4751	4752
Максимальный расход	л/мин	50	60			70				
Максимальный напор	м	28	35			50				
Потребляемый ток, не более	А	2.6	3			5				
Потребляемая мощность	Вт	530	620			1100				
Объем гидроаккумулятора	л	18	24						50	
Напряжение	В	220±10%								
Макс. глубина всасывания	м	7	8			9				
Степень защиты		IPX4								
Температура перекачиваемой воды	°С	от +1 до + 35								
Гарантийный срок		3 года								

ОГРАНИЧЕНИЯ


- 1. Не допускается заужение всасывающей магистрали до внутреннего диаметра менее 25 мм.
- 2. Не допускается работа насоса без воды (сухой ход) или без расхода воды (в тупик).
- 3. Не допускается попадание воздуха во всасывающую магистраль.
- 4. Необходимо устанавливать обратный клапан в самой нижней точке всасывающей магистрали при заборе воды из колодца или скважины.
- При подключении к магистральному трубопроводу - передвходным штуцером насоса-автомата на всасывающей магистрали.
- 5. В случае нестабильного напряжения в сети необходимо установить стабилизатор напряжения.

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ВСАСЫВАНИЯ


«ДЖАМБО» 50/28 Ч

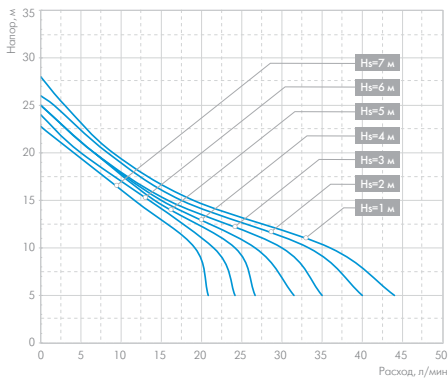

«ДЖАМБО» 60/35 П (Ч,Н)

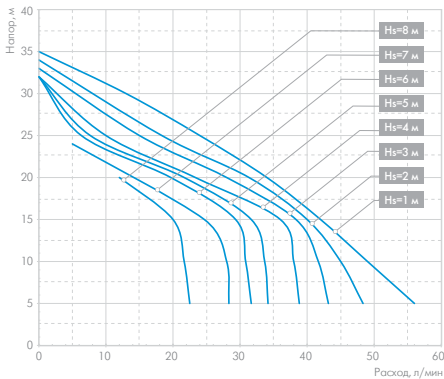

«ДЖАМБО» 70/50 П (Ч,Н)

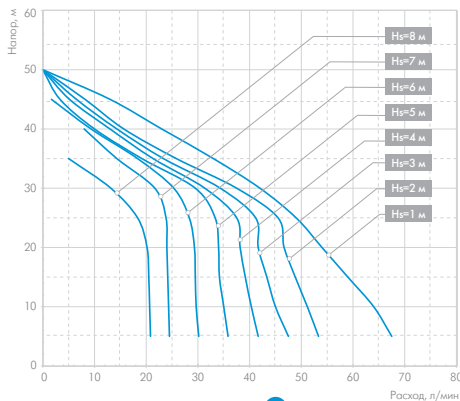

H_с - глубина всасывания насоса-автомата

Данные характеристики были получены экспериментальным путем при перекачивании чистой воды без примесей и газов с использованием стабилизатора напряжения и магистральной трубы соответствующего диаметра.

ПОДБОР

Выбор поверхностных насосов-автоматов «ДЖАМБО» для систем автоматического водоснабжения (с реле давления и гидроаккумулятором) производится специалистом на стадии проектирования системы в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет в большинстве случаев производится индивидуально исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора поверхностного насоса-автомата «ДЖАМБО»:

Расстояние от зеркала воды до насоса-автомата, м (по вертикали)	Количество одновременно открытых кранов (при условии использования реле давления с диапазоном работы: включение - 1,4 бар, отключение - 2,8 бар и удалении от источника не более 5 метров)		
	1	2	3
5	50/28*	60/35	70/50
6	60/35	70/50	
7	70/50		

* При использовании реле давления с диапазоном работы: включение – 1,4 бар, отключение – 2,4 бар и удалении от источника не более 5 метров.



Расстояние по вертикали от зеркала воды до реле давления, м

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93