

Погружные дренажные насосы ДРЕНАЖНИК

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

jxe@nt-rt.ru || <https://jeelex.nt-rt.ru/>



«ДРЕНАЖНИК»

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

Погружные насосы серии «ДРЕНАЖНИК» предназначены для отвода слабозагрязненных дренажных, дождевых и грунтовых вод из затопленных подвальных помещений, откачивания фильтрационных, обработанных, слегка загрязненных вод из сточных канав и бассейнов.



Корпус изготовлен из высокопрочного пластика



Съемная защитная сетка от попадания крупных частиц в насос



Универсальный переходник с накидной гайкой под шланги разных диаметров



Проушины или выемки в ручках для ровного подвешивания на тросе



Воздушный клапан на корпусе исключает образование воздушной пробки




Оснащены поплавковым выключателем для автоматической работы и защиты от сухого хода*

*Изменяя длину рабочего хода поплавкового выключателя в зажиме на корпусе/рукоятке, возможно отрегулировать момент включения и выключения насоса.




МОДЕЛЬНЫЙ РЯД


НОВИНКА!

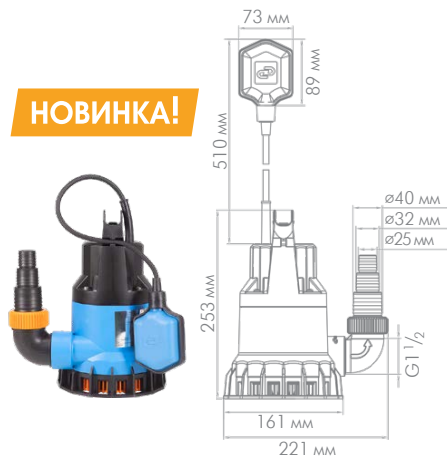


«ДРЕНАЖНИК» 85/6
(арт. 5153)

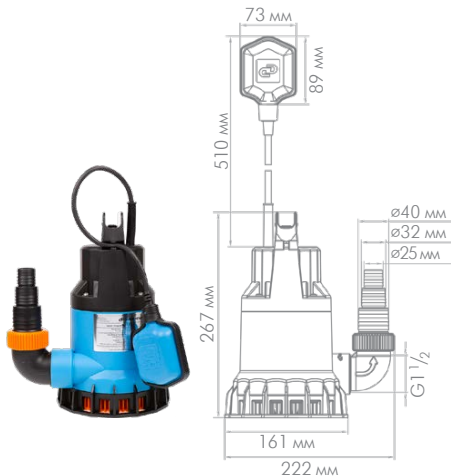

«ДРЕНАЖНИК» 110/8
(арт. 5100)

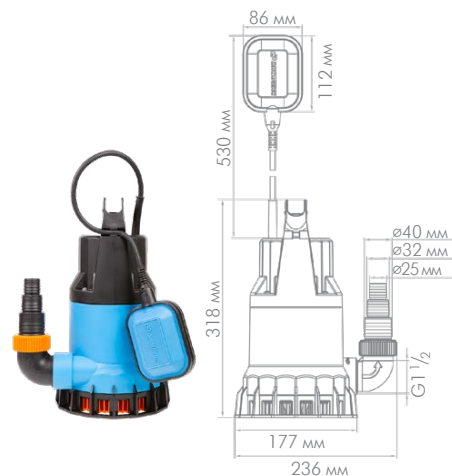


«ДРЕНАЖНИК» 220/12
(арт. 5101)

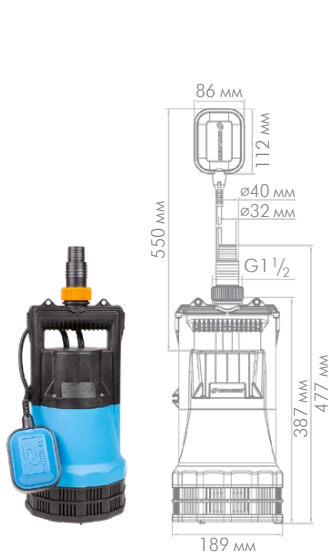

«ДРЕНАЖНИК» 200/25
(арт. 5152)



«ДРЕНАЖНИК» 350/17
(арт. 5150)

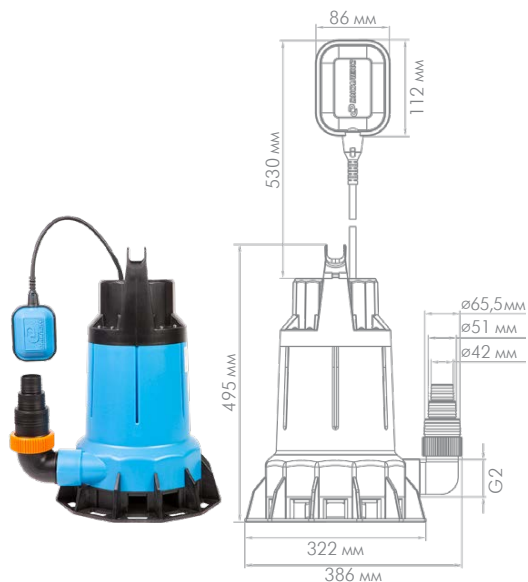

«ДРЕНАЖНИК» 550/14
(арт. 5151)


Пример обозначения: «ДРЕНАЖНИК» 85*/6**

*85 - максимальный расход, л/мин; **6 - максимальный напор, м.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		85/6	110/8	220/12	200/25	350/17	550/14
Артикул		5153	5100	5101	5152	5150	5151
Максимальный расход	л/мин	85	110	220	200	350	550
Максимальный напор	м	6	8	12	25	17	14
Потребляемый ток, не более	А	1.6	1.8	3.4	5.3	5.3	7.9
Потребляемая мощность	Вт	350	400	750	1200	1200	1700
Присоединительный размер	мм (дюйм)	25 (1); 32 (1 1/4); 40 (1 1/2).			32 (1 1/4); 40 (1 1/2).		40 (1 1/2); 51 (2); 66 (2 1/2).
Макс. глубина погружения под зеркало воды	м	8					
Максимальный размер пропускаемых частиц	мм	5			6		40
Температура перекачиваемой воды	°C	от +1 до + 35					
Длина сетевого кабеля	м	5		7	10		
Материал корпуса насоса		Пластик					
Тип выключателя		Поплавковый					
Степень защиты		IPX8					
Гарантийный срок		1 год					

РАСХОДНО-НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

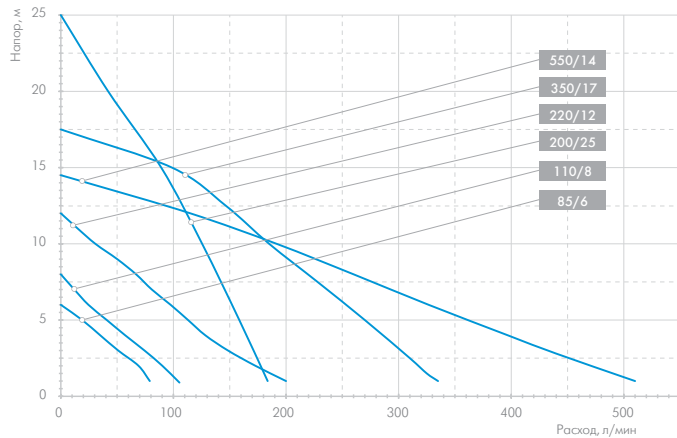

Данные характеристики были получены экспериментальным путем при перекачивании чистой воды без примесей и газов с использованием стабилизатора напряжения и магистральной трубы соответствующего диаметра.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Максимальная глубина погружения насоса под зеркало воды не более 8 м.
2. Не допускается работа насоса без воды или в тупик.
3. Запрещается переносить и подвешивать насос за сетевой кабель.
4. Запрещается перекачивание горючих и химически активных жидкостей.
5. Нельзя использовать насос при наличии в воде твердых частиц (камни, палки) и длиноволокнистых включений (волосы, предметы гигиены и т. п.).
6. Температура перекачиваемой жидкости не более 35 °С.
7. Минимальный допустимый размер дренажного приемка для корректной работы поплавкового выключателя должен быть не менее 500 мм.


ПОДБОР

Выбор погружных насосов «ДРЕНАЖНИК» для отвода воды производится специалистом на стадии проектирования системы в зависимости от конкретных требований потребителя.

ВНИМАНИЕ! Представленный ниже подбор является ориентировочным. Расчет в большинстве случаев производится индивидуально исходя из сложности задачи и многих других факторов.

Таблица подбора погружного насоса «ДРЕНАЖНИК»:

Расстояние от основания насоса до отметки наивысшей точки водоразбора (по вертикали), м	Расстояние по горизонтали от источника до места сброса воды, м				
	0	5	10	15	20
1	85/6	85/6	85/6	85/6	85/6
2	85/6	85/6	85/6	85/6	85/6
3	85/6	85/6	85/6	85/6	85/6
4	85/6	85/6	85/6	85/6	110/8
5	85/6	85/6	110/8	110/8	110/8
6	110/8	110/8	110/8	110/8	220/12
7	110/8	110/8	220/12	220/12	220/12
8	220/12	220/12	220/12	220/12	220/12
9	220/12	220/12	220/12	220/12	220/12
10	220/12	220/12	220/12	220/12	350/17,550/14
11	220/12	220/12	350/17,550/14	350/17,550/14	350/17,550/14
12	350/17,550/14	350/17,550/14	350/17,550/14	350/17,550/14	350/17
13	350/17,550/14	350/17,550/14	350/17	350/17	350/17
14	350/17	350/17	350/17	350/17	350/17
15	350/17	350/17	350/17	350/17	200/25
16	200/25	350/17	200/25	200/25	200/25
17	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
18	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
19	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
20	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
21	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
22	200/25	200/25	200/25	200/25	200/25
23	200/25	200/25	200/25	200/25	
24	200/25	200/25			
25	200/25				

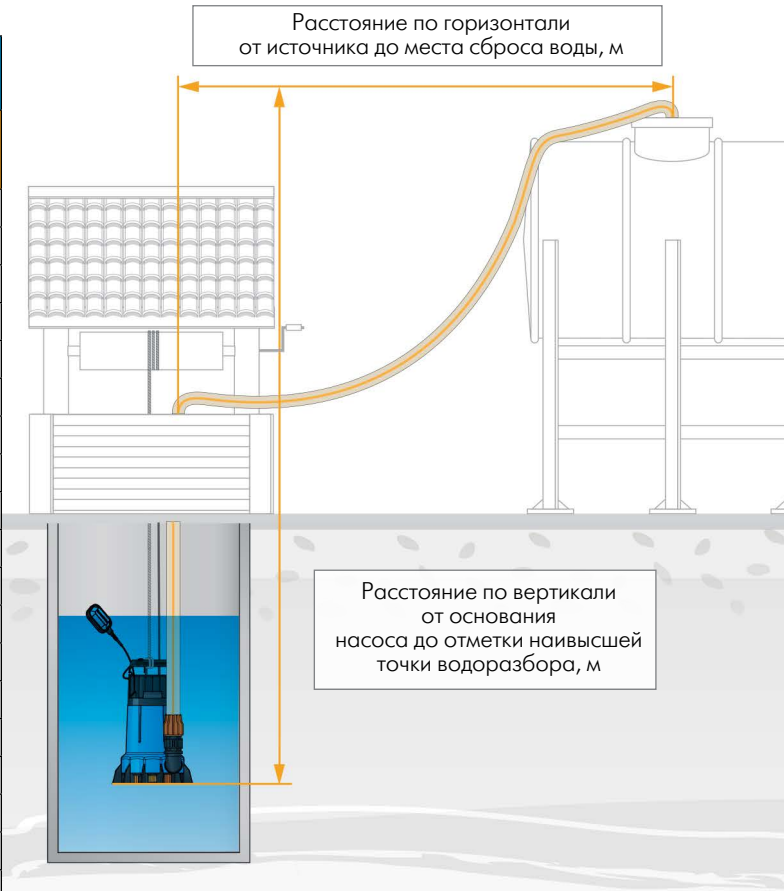

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93