

Расширительные баки

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	



РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

Расширительные баки предназначены для компенсации температурных расширений теплоносителя и поддержания давления в замкнутых системах отопления.



Корпус изготовлен из высококачественной углеродистой стали



Сменная эластичная мембрана для расширительных баков от 24 л до 500 л



Выдерживает температуру теплоносителя от -10°C до +110°C



Специальная пластмассовая пятка на опорных ногах вертикальных расширительных баков позволяет защитить их от коррозии, а напольное покрытие от царапин и повреждений





Воздушный клапан для контроля давления





МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

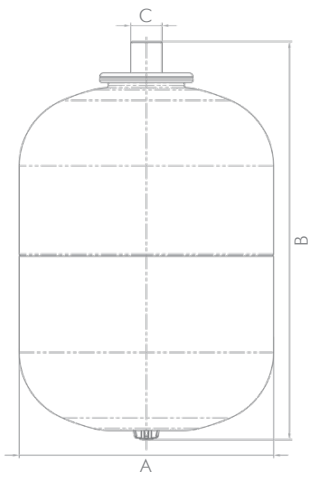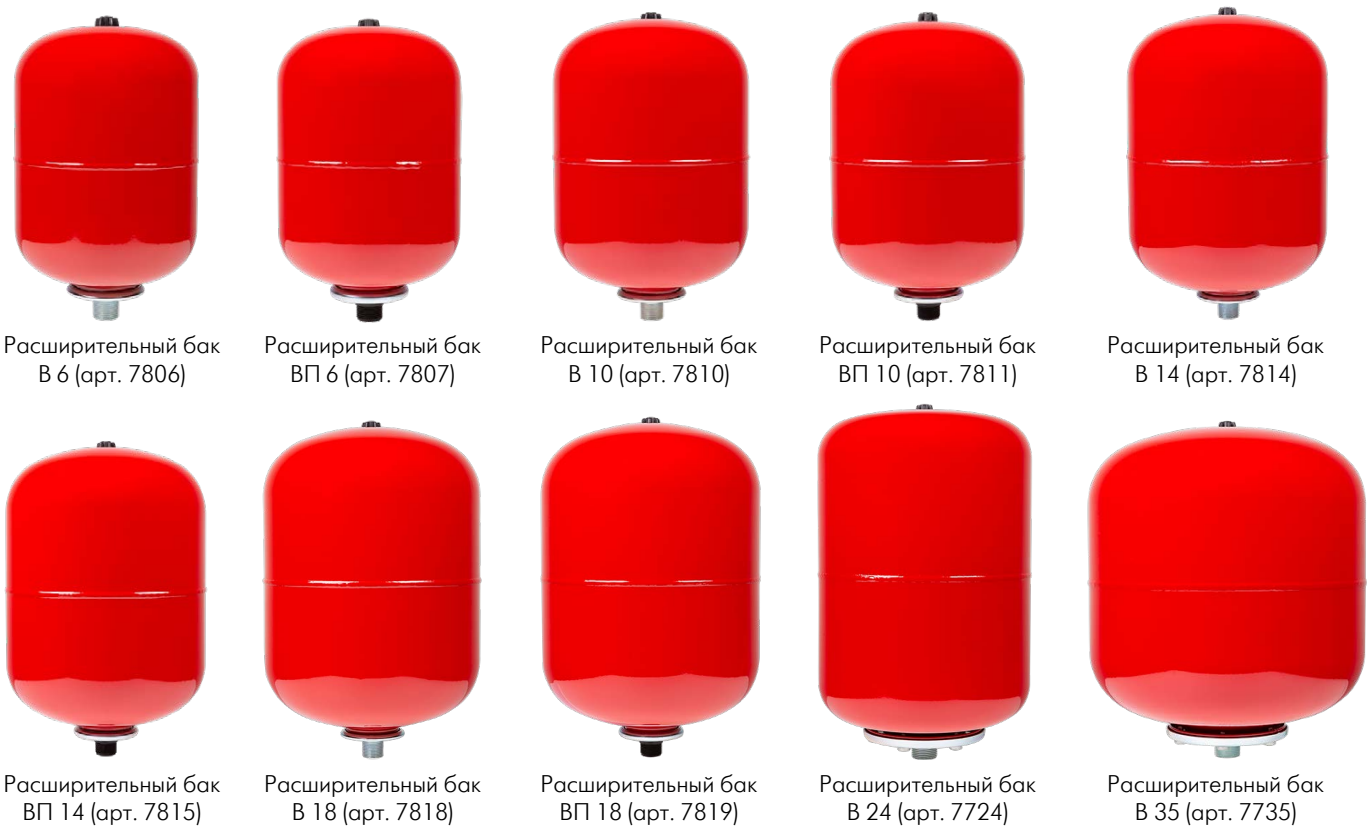

Наименование Размер	В 6	ВП 6	В 10	ВП 10	В 14	ВП 14	В 18	ВП 18	В 24	В 35
A	ø180 мм	ø180 мм	ø215 мм	ø215 мм	ø240 мм	ø240 мм	ø260 мм	ø260 мм	ø270 мм	ø350 мм
B	291,8 мм	290 мм	335,8 мм	334 мм	373 мм	372 мм	401,807 мм	400,8 мм	445 мм	427 мм
C	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 3/4	G 1"	G 1

Пример обозначения: число в обозначении - объем РБ в литрах, буквы в обозначении: «П» - пластиковый фланец, без индекса - металлический фланец.
У моделей от 6 до 18 литров фланец завальцован, мембрана является несменной.
У моделей с индексом F мембрана также несменная.



Расширительный бак
В 50 (арт. 7750)



Расширительный бак
В 80 (арт. 7780)



Расширительный бак
В 100 (арт. 7790)



Расширительный бак
В 150 (арт. 7715)




Расширительный бак
В 200 (арт. 7792)



Расширительный бак
В 300 (арт. 7793)



Расширительный бак
В 500 (арт. 7796)

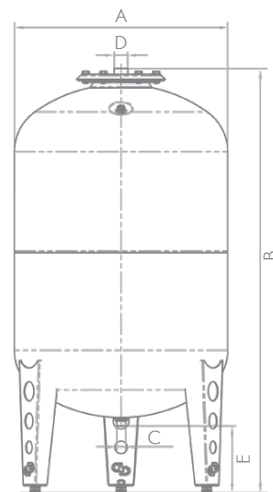

Наименование Размер	В 50	В 80	В 100	В 150	В 200	В 300	В 500
A	ø350 мм	ø450 мм	ø450 мм	ø500 мм	ø602,8 мм	ø650 мм	ø650 мм
B	729 мм	756,3 мм	901 мм	1001,5 мм	1085,3 мм	1300 мм	1881 мм
C	-	-	-	-	G 3/4	G 3/4	G 1 1/4
D	G1	G1	G1	G1	G 1 1/4	G 1 1/4	G 3/4
E	207 мм	205,2 мм	198 мм	190,2 мм	214,7 мм	204,2 мм	180 мм



Расширительный бак F6
(арт. 7706)




Расширительный бак F8
(арт. 7708)



Расширительный бак F10
(арт. 7710)



Расширительный бак F12
(арт. 7712)

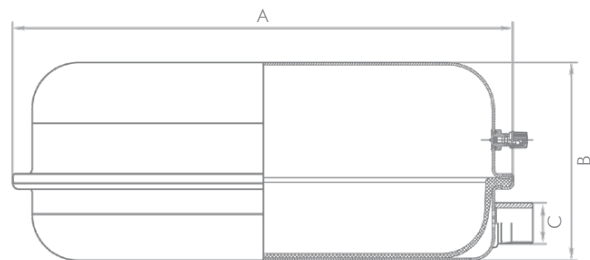

Наименование	F 6	F 8	F 10	F 12
Размер				
A	ø325 мм	ø325 мм	ø325 мм	ø325 мм
B	102 мм	128 мм	140 мм	156 мм
C	G ¾	G ¾	G ¾	G ¾

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование		Расширительный бак																				
		В	ВП	В	ВП	В	ВП	В	ВП	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В		
Артикул		7806	7807	7810	7811	7814	7815	7818	7819	7724	7735	7750	7780	7790	7715	7792	7793	7796	7706	7708	7710	7712
Модель/объем	л	6		10		14		18		24	35	50	80	100	150	200	300	500	6	8	10	12
Максимальное давление	бар	5								6								3				
Присоединительный размер	дюйм	3/4								1						1 1/4		3/4				
Температура рабочей среды	°C	от -10 до +110																				
Гарантийный срок		2 года																1 год				

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Необходимо защитить бак от воздействия влаги и механических повреждений.
2. При выборе расширительных баков большого объема уточните размер проемов в местах установки.
3. Давление в баке должно быть отрегулировано согласно статическому давлению системы (ориентир - самая высокая точка), но не меньше, чем требуется в паспорте котла.
4. Не допускайте замерзания теплоносителя в баке.
5. Не допускайте попадания посторонних предметов в бак.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93